

MIST™

Kvalitetsluftrensere

Brugsanvisning

Professionel In-Car kvalitetsluftrensere

Indeholder oplysninger om opsætning, drift, vedligeholdelse og fejlsøgning.



Warranty/Garanti

UView warrants the MIST™ In-Car Air Quality machine to be free of defects in materials and workmanship for a period of 1 Year, except the piezo ultrasonic transducer, which is warranted for 90 days.

UView Ultraviolet Systems Inc., at its sole discretion, will replace or repair any defective item within the Warranty period. UView Ultraviolet Systems Inc. must be contacted in the event of a warranty claim and UView Ultraviolet Systems Inc., at its sole discretion, will decide if the item needs to be returned for inspection. If the item is to be returned for inspection, a Returned Goods Authorization Number (RGA) and shipping instructions will be provided. All returns must be clearly marked with the RGA number provided. UView Ultraviolet Systems Inc. products can normally be serviced "in field" and will not require return. A replacement part can be sent from the Factory for such repair. The warranty does not cover the repair or exchange resulting from misuse, modification or improper operation by allowing the machine to run dry.

Customer Service Department:

1-905-615-8620 or Toll Free within North America 1-877-776-8486 or email at sales@uview.com



Vedligeholdelse

1. Der kan, efter nogen tids brug, ske aflejringer på sidespalterne. Dette er normalt og fjernes med en blød kost.
2. Tøm væske af efter hvert brug.



Ordreinformation

Genbestilling og ekstraudstyr

MIST™ Rengøringsvæske

leveres af din UView distributør

Ventilationsfriskere (sælges i 12 stk. pakker)

Sommerbrise #590235,
Krydret æble #590236, Citrus #590237,
Vanilje #590238

Forlængerledning #590155





Starten

Til lykke med købet af denne revolutionerende udstyr til at reetablere luftkvaliteten. Din maskine er designet således, at den hurtigt og let kan anvendes. Ved at følge de trin, der er beskrevet på de næste sider, får du din ultrasoniske maskine startet på ingen tid.

Lokaliser køretøjets kabineluftfilter

Fjern kabineluftfilteret der anvendes når der er recirkuleringsdrift. Disse filtre befinder sig normalt i køretøjets kabine (Se instruktionsbogen)

Der er ikke behov for at fjerne filtre der sidder på ydersiden af friskluftsindtaget. Disse filtre befinder sig normalt under kølerhjelm.

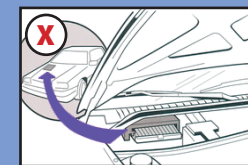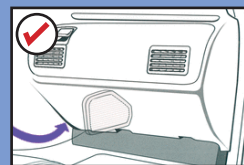

For det optimale resultat sættes kabinetemperaturen til 22 gr.



- 1 12V DC strømforsyning
- 2 Støvhætte til påfyldningsstuds
- 3 Påfyldningsstuds til rengøringsvæske
- 4 Vaterpas
- 5 Hætte for udstødning



- 6 Startknop
- 7 Strøm (grøn LED)
- 8 Behandling i gang (grøn LED)
- 9 Behandling færdig (grøn LED)
- 10 Høj væskestand (rød LED)
- 11 Lav væskestand (rød LED)


1. Gør maskinen klar

Før du begynder, læs sikkerhedsinformationen på næste side

Fjern dækslet fra MiST™ rengøringsvæsken og skru den fast til påfyldningsstuds (foto A).

Følg påfyldningsinstruksen på MiST™ beholderen med rengøringsvæske.

Fjern beholderen og bortskaf den i en normal affaldsbeholder.

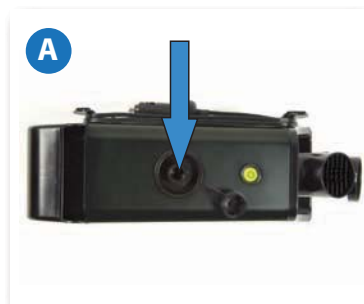

2. Placer maskinen

Anbring maskinen på gulvet i passagersiden tæt ved motorrummet og peg udstødningsventilen mod køretøjets luftindtag (foto B).

Påse at maskinen står vandret med boblen i centrum (foto B).



Start motoren (foto C).



Motoren skal køre under hele behandlingen

Viglig sikkerhedsinformation

Bemærk: Efter hver behandling skal al væske aftappes og gummidækslet påsættes. Tømmaskinen ved at hælde den forover. **ALDRIG BAGLÆNS.**

Visse kabinefiltre skal fjernes under behandlingen. Se "Lokaliser køretøjets kabinefilter" på side 2.

Påfyld aldrig maskinen i udstødningsstuds. Anvend kun den anbefalede rengøringsvæske.

Maskinen skal stå vandret under behandlingen.

Bemærk: Brug vaterpasset til nivellering. Sørg for god ventilation når maskinen bruges indendørs.

3. Klimaanlæg

Juster klimaanlægget til alle nedenstående indstillinger.

Indstillingerne vil være forskellige, alt efter mærke og model. Check instruktionsbogen for betjening af klimaanlægget.




Typisk klimakontrol




Tænd for klimaanlægget



Sæt anlægget til RECIRKULATION eller max. A/C

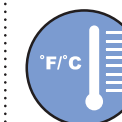

Sæt temperaturen til 22 grader

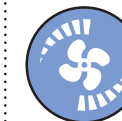

Sæt blæseren til HALV HASTIGHED



Sæt luftudtaget til afdugning

4... Sæt strøm til maskinen

Sørg for at bilens motor kører, og at klima anlægget-A/C er tændt.

Tilslut 12 Volt stikket til bilens 12 Volts anlæg (foto D).

Alle indikatorer vil lyse og slukkes efter 2 sekunder.



Lyset for strøm vil lyse (foto E).



Tryk på den RØDE startknap. Lyset for at behandlingen er startet lyser (foto F).




5. Behandlingen

Luk alle vinduer. Forlad bilen. Luk alle døre. Åben ikke dørene eller gå ind i bilen under behandlingen. (foto G).

Behandlingen tager ca. 14 minutter ved 22 grader Celcius.

MASKINEN SLUKKER AUTOMATISK og indikatoren for afsluttet behandling

✓ ● lyser (foto G):

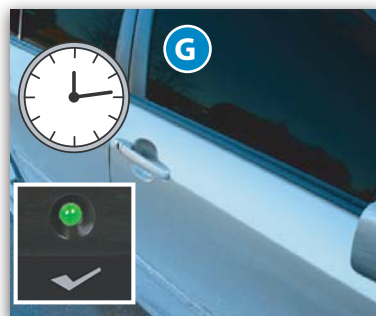

Sluk for motoren.

Lad alle døre være åbne i 5 minutter for at udlufte kabinen (foto H).



✓ 🔁 ✓ 🚫 !	Hvad betyder det	Korrektion
● ○ ○ ● ○	Væskebeholderen er for fuld Maskinen er ikke tømt korrekt Maskinen står ikke vandret	Tøm maskinen fuldstændig og påfyld igen For at tømme - hæld forover og påfyld ny væske Vær sikker på at maskinen er vandret og står på en flad overflade Brug vaterpasset med boblen i centrum Sluk for strømmen og tænd igen
○ ○ ● ● ○	Behandlingstiden varer mindre end 8 minutter (den normale tid er ca. 14 min.) Lav væskestand Maskinen står ikke vandret	Tøm maskinen fuldstændigt og påfyld igen For at tømme - hæld forover og påfyld ny væske Vær sikker på at maskinen er vandret og står på en flad overflade Brug vaterpasset med boblen i centrum Sluk for strømmen og tænd igen
○ ○ ● ○ ○ (LED blinker)	Behandlingstiden varer længere end 18 minutter (den normale tid er ca. 14 min.) Temperaturen i kabinen er mindre end 10 grader C. Væsketemperaturen er mindre end 10 grader C.	Maskinen har været påfyldt for meget væske. Tøm maskinen fuldstændig og klargør til næste behandling For at tømme - hæld forover og påfyld ny væske Opbevar væsken ved rumtemperatur Juster temperaturen i kabinen Juster klima anlægget til 22 grader C. Sluk for strømmen og tænd igen
○ ○ ○ ● ● (LED blinker)	Temperaturen i kabinen er over 50 grader C.	Juster temperaturen i kabinen Anvend klima anlægget til at bringe temperaturen ned på 22 grader C. Sluk for strømmen og tænd igen
○ ○ ● ● ● (LED blinker)	Intern diagnosefejl	Reset maskinen Sluk for strømmen og tænd igen Kontakt vores serviceafdeling ved fortsatte problemer
● ● ● ● ●	Komponentfejl	Reset maskinen Sluk for strømmen og tænd igen Kontakt vores serviceafdeling ved fortsatte problemer

Kundeservice:

1-905-615-8620 eller pr. e-mail til sales@uview.com

6. Afslutning

Afbryd strømforsyningen. Træk i håndtaget og ikke i ledningen
Bortskaf eventuel overskydende væske i et almindeligt afløb.

Tøm maskinen ved at hælde den forover.

ALDRIG BAGOVER (foto I).



Sæt, som finish, en luftfriskerklips ind en luftdyse (foto J).



Sæt støvhætterne på og gem maskinen til næste brug

Spor efter en hvid støvsky kan forekomme på bilens luftdyser. Dette er normalt og kan let tørres af med en klud.

Distributor:

NOWEX Aps.
Industrivej 2, 6690 Gørding
tlf. 76 13 47 47
www.protex.dk




FEJLFINDINGSLISTE

Hvis du har et problem med din maskine, er der normalt en hurtig og let løsning. MIST maskinen har en indbygget diagnose-LED, der hurtigt vil hjælpe dig til at identificere problemet og få maskinen i gang.

Vær først sikker på at maskinen:

- er forbundet til en 12 Volt strømkilde
- står vandret
- er fyldt med den rigtige væskemængde
- har fået fjernet hættten fra udstødningen

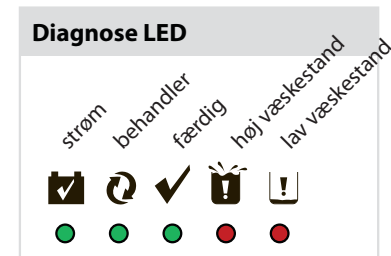

Ved normal drift:

Umiddelbart efter at strømforsyningen er sat til, vil alle 5 LED lamper lyse kortvarigt - dette er en intern selvtest



- ☑ ● Indikatoren for **strøm** vil lyse efter selvtesten
- 🔄 ● Når startknappen er aktiveret vil "**behandlings**" LED'en lyse
- ✓ ● "**Færdig**" LED'en vil lyse når behandlingen er fuldført

☑ 🔄 ✓ ⚠ !	Hvad betyder det	Korrektion
○ ○ ○ ○ ○ Intet lys i LED'ene	Ingen strømforsyning Polariteten er forkert	Check køretøjets 12 Volts strømforsyning <i>Rens beholderen; check sikringen</i> <i>Tilslut direkte til bilens batteri med forlængerledningen (ekstraudstyr)</i> Check maskinens sikring <i>Hvis den er defekt, udskiftes den med en 8 amp. sikring</i> Forkert polaritet <i>(kan kun ske ved direkte tilslutning til bilens batteri)</i>
○ ● ● ● ○ LED'ene blinker	Forkert spænding - er under 11V DC	Vær sikker på at motoren kører og at klima anlægget er i drift <i>Afbryd strømforsyningen og forbind igen</i> Check bilens 12 Volt strømforsyning <i>Check generatoren - effekten er måske for lav</i> Check bilens 12 Volt strømforbindelse <i>Rengør beholderen; check bilens sikringer</i> <i>Forbind direkte til bilens batteri</i>
● ○ ○ ○ ●	Lav væskestand Maskinen står ikke vandret	Tøm maskinen fuldstændig og genpåfyld <i>Ved tømning hældes forover. Brug en ny væskebeholder</i> Check at maskinen står på et fladt sted <i>Brug vaterpasset med boblen i centrum</i> <i>Afbryd strømforsyningen og forbind igen</i>